



Návod k montáži plastových profilových vchodových dveří


Posouzení shody bylo provedeno podle §7 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění

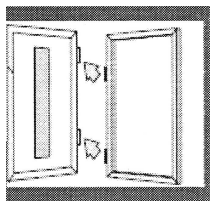


1. Odstraňte obal, výrobek přezkoumáte, přeměřte rozteče a úhlopříčku dveřního křídla. Případné nepřesnosti vyrovnejte.

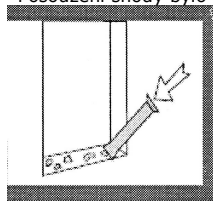


2. Na místo pro práh naneste silikonové lepidlo (zároveň se umístí na stávající dlažbu).

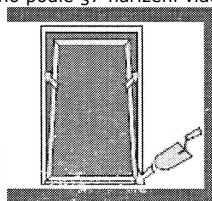


3. Zároveň umístěte do dveřního otvoru.

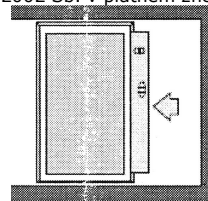


4. Dveřní zároveň usadíte pomocí vodováhy vodorovně i svisle. Změřením úhlopříček a šířky otvorů nahoře, uprostřed a dole zkontrolujete, zda byl rám namontován do pravého úhlu.

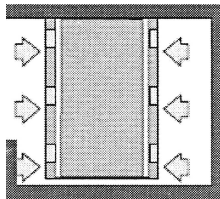


5. Dveřní zároveň zajistíte pomocí 3 klíků vpravo a vlevo

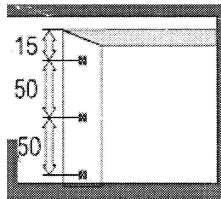


6. Vyznačte otvory pro kotvy. Zároveň je nutno ukotvit 6-ti turbošrouby na každé straně min. 20 cm dlouhými

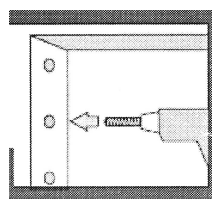

7. Vyrtejte otvory ve vyznačených místech. V místech vrtání vymezte prostor mezi zároveň a stěnou pomocí klíčů.

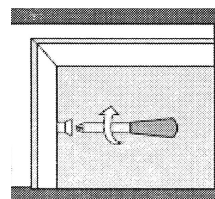


8. Dveřní zároveň připevněte pomocí 12-ti turbošroubů. Začněte na straně závěsů

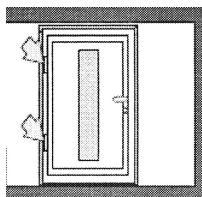


9. Křídlo dveří **zkontrolujte, zda přesně lícuje a zda funguje kompletní zavírací mechanika. V případě nerovnosti křídla jej vymontujte a přiměřeným tlakem vyrovnejte tak, aby přesně lícovalo po celém obvodu se zároveň.**


Pomocí turbošroubů připevněte dveřní zároveň na straně zámku.

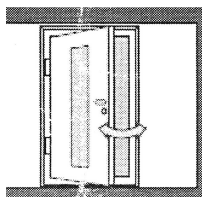


10. Proveďte kontrolu zavírání dveří. Zároveň oblepte zakrývací páskou

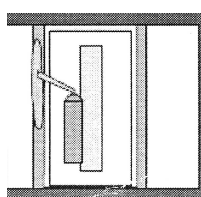


11. Prostor mezi dveřní zároveň a zdí vyplňte montážní pěnou nebo ucpávkovou šňůrou.

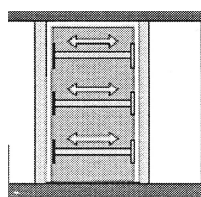

12. V případě, že použijete montážní pěnu, rozepřete zároveň v nejméně 3 bodech, jak je patrné z obrázku.

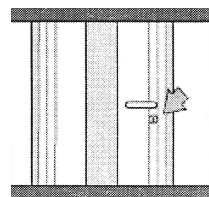

13. Namontujte vložku zámku a sadu klik. Pro vyvrtání otvorů použijte šablonu.

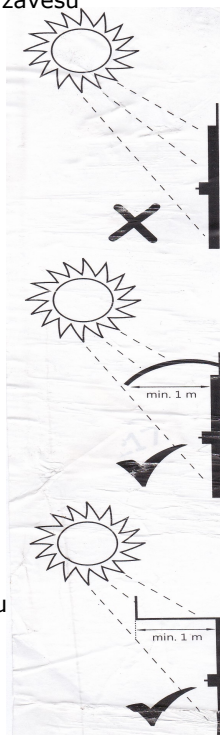

Ochrana dveří proti přímému slun. svitu

Pozn., bod 14: POZOR – před vrtáním do křídla dveří vymontujte 5-ti bodou mechaniku zámku!

Používejte pouze dodané příslušenství značkové kvality. V opačném případě zaniká nárok na záruku.

U plastových dveří nezaručuje výrobce barevnou stálost při dlouhodobém přímém působení slunce. Pro bezproblémovou funkci a tvarovou stálost plastových dveří je nutné zajistit ochranu dveří proti přímému slunečnímu svitu nebo přívalem deštů. V opačném případě může dojít ke srážení vlhkosti na křídle dveří, následné deformaci a k trvalému poškození. Nevhodné nebo nedostatečné zastřešení dveří má za následek ztrátu záruky. Toto platí zejména pro dveře v tmavých barvách nebo s dekorem dřeva a vstupních dveří umístěných na jihozápad. V případě otevírání z domu ven musí být dveře zamontovány zároveň se zdivem tak, aby nedocházelo k „lámání“ křídla dveří o roh zdi (nebo jiné překážky). Měla by být zajištěna možnost otevírat dveře 180°. Plastové dveře se dodávají ve standardním provedení otvíravé dovnitř. Pokud chcete dveře otvírat ven, je nutné dveřní výplň otočit a zajistit proti vymontování z venkovní strany samosvornými příchytkami případně výplň zalepit silikonovým lepidlem. Tuto úpravu může provést firma dveře instalující případně lze objednat písemně v objednávkě dveří u dodavatele a tato služba je zpoplatněna.

Vstupní dveře jsou vystaveny vysokému klimatickému namáhání, při velkém rozdílu teplot mezi vnější a vnitřní částí domu může dojít k jejich rozměrové a tvarové deformaci.

Neodborná instalace dveřní zároveň, seřízení pantů (UPOZORNĚNÍ: posunutí části závěsu neslouží k opravě montážních chyb, nýbrž k opravě pozdějších změn) a mechaniky zámků má za následek deformaci křídla dveří, kterou nelze reklamovat.

Vyrovnaní křídla dveří a seřízení mechaniky zámků může prodávající zajistit, je zpoplatněno a lze jej provést pouze při bezchybném usazení zároveň a při venkovní teplotě >15°C.

osoba odpovědná za montáž, datum + razítko, podpis *

*Potvrzený montážní list uchovejte pro případ reklamace, kdy je nutné jeho doložení spolu s kopií nákupního dokladu.